



乾電池式

熊よけホーン・プラス

遭遇しない
為の対策に！



グシャ

木叩

大声

猟銃

猛犬

爆竹

ペットボトルを
握り潰す！

山林の
木を叩く！

お～い
大声で叫ぶ！

恐怖の猟銃
威嚇音！

狩猟犬の
威嚇音！

爆竹音・猛禽
の威嚇音！

LED

SOS

防災
ライト付！


緊急ホーン！

クマが嫌う七種の音で

長時間・使用可能！
(最大36時間)

危険を回避！

図①

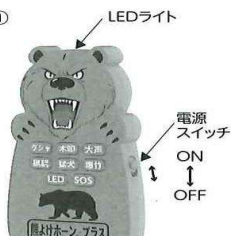

<各部の名称(機能)・使用方法> 図①・②参照

●音声切替／ボタンを押すと発音、再度ボタンを押すと停止します。

- グシャ：PETボトルの握り・踏みつぶす音。
- 木叩：木と木を強く叩く音。
- 大声：人間の大声で「お～い」と叫び、人間の存在を知らせる。
- 猟銃：猟銃の音が繰り返し発音。
- 猛犬：猛犬の吠え声が繰り返し発音。
- 爆竹：爆竹、猛禽の音が交互に発音。
- SOS(緊急ホーン)：防災・防犯などの緊急時にも。
- LED(ライト)：足元や手元を照らす場合や、本人の存在を知らせる時に使用。

使用方法

1. 本体裏面の乾電池カバーを外して、未使用の「アルカリ乾電池」単4(別売)を3本セットしてください。
(乾電池のセットには「③」「④」の確認をお願いします)
2. 電源スイッチを「ON」にし、使用状況に合わせて音声機能ボタンを選択してください。(音圧レベルは各音声機能によって異なります)
3. 使用後はスイッチを「OFF」にしてください。

<音声作動停止(電位交換)事前通知機能>

- 音声作動停止前に「ピー・ピー」の音が2回鳴り、10回繰り返します。停止音が終わると電池切れとなりボタンを押しても音が出なくなります。停止音が作動しましたら、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

図②



製品仕様

- ・サイズ：約幅65×奥行20×高さ115mm
- ・重量：本体 / 約72g(電池含まず)
- ・材質：ABS樹脂、他
- ・電源：単4形乾電池3本(別売)
- ・付属品：カラビナ

規格

- 音圧レベル(約)：最大115dB/最小105dB
※使用される音声機能で変わります。
- 連続作動時間(約)：最大/木叩・36時間以上/大声・15時間
(参考時間として)：最小/SOS・2時間以上
※音声機能の使用状況によってそれぞれの作動時間は変動

- 入数：24
- JAN：4935682033441
- 生産国：MANUFACTURED IN CHINA



<意匠登録済>

登録第1831769号

メーカーコード：4935682



株式会社
コンパル

新潟県三条市東裏館2丁目8-8
TEL：(0256) 35-6417

URL: <http://www.compal-niigata.jp>
E-mail: compal@winpal.net

●製品改良の為、材質・仕様・寸法・価格の一部を予告なく変更することがあります。