



衣類・手袋・床などについてゴミ・ほこりを簡単に除去

粘着ローラーシリーズ

粘着ローラーシリーズの Check Point



除去率 90%以上!

やわらかく厚みのあるゲルが手や衣服の凹凸によくなじみ、目には見えないほこりも吸着除去します。



低ランニングコスト!

水洗い清掃で粘着力が復活するため、繰り返し使用することが可能です。
1度の購入で1~2年程度使用できます。



抗ウイルス剤配合!

従来の抗菌・防カビ仕様に加え、新たに抗ウイルス剤が配合されました。より衛生的に、安心してお使いいただけます。

除去率試験

めくるタイプのローラーは約4割のゴミが除去できず、手や衣類についてそのまま移動してしまう恐れがありますが、ハンド/ボディローラーは90%以上の汚れを除去することができます。


! ATP (+AMP) 拭き取り検査結果

ハンド/ボディローラー	めくるタイプのローラー
90%以上	約60%

※キッコーマンバイオケミファ製ルミテスター使用
※この結果は自社における確認テストであり、同様の結果が得られない場合があります。

粘着力試験

エクシールの粘着ローラーは、洗って繰り返し使用できるうえに、長く使っても粘着力は衰えません。

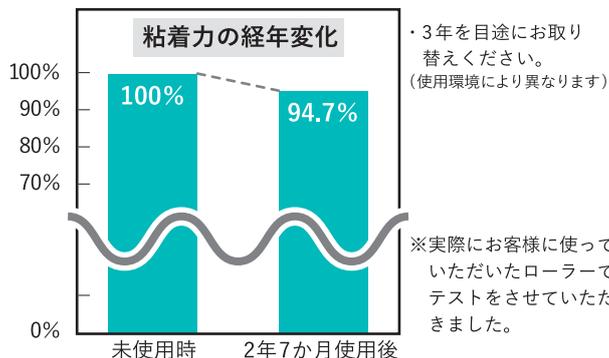



ハンドローラー（手袋用）

手で握ったり転がしたりして使用するハンド用です。2種類のサイズがございます。

品番	ローラーサイズ(mm)	色
HR15-5010V	Φ54× 幅 100	ブルーグリーン
HR15-5016V	Φ54× 幅 160	



ボディローラー（身体用）

持ちやすいように柄のついたボディ用です。背中などの届きにくい場所も簡単に届きます。

品番	ローラーサイズ(mm)	色
BR15-5016V	Φ54× 幅 160 (全寸：約 35cm)	ブルーグリーン
BR15-5016V-S	Φ54× 幅 160 ローラーズペア	

※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラーズペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。



ボディローラー 半導電タイプ

持ちやすいように柄のついた半導電タイプの粘着ローラーです。

品番	ローラーサイズ(mm)	色	表面抵抗値 (Ω)
BR30-5016VE	Φ54× 幅 160 (全寸：約 35cm)	グレー	10 ⁹
BR30-5016VE-S	Φ54× 幅 160 ローラーズペア		

※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラーズペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。



カーペットローラー（カーペット用）

カーペットやじゅうたんなどを清掃するのに便利な長柄タイプ。取り外し可能なグリップ付きです。

品番	ローラーサイズ(mm)	色
CR15-5016V	Φ54× 幅 160 (全寸：約 106cm)	ブルーグリーン
CR15-5016V-S	Φ54× 幅 160 ローラーズペア	

※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※粘着が強いため、フローリングにはご使用できません。
※ローラーズペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。



フロアローラー（フローリング用）

フローリングなどの平滑な面にも使用できる弱粘着の長柄タイプ。取り外し可能なグリップ付きです。

品番	ローラーサイズ(mm)	色
FR30-5016V	Φ54× 幅 160 (全寸：約 106cm)	グリーン
FR30-5016V-S	Φ54× 幅 160 ローラーズペア	

※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラーズペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。



ローラーキャップ

ボディローラー、フィットローラーのキャップズペアです。軸受にベアリングを使用しています。

品番	サイズ(mm)	入数
R-CAP	内径Φ44	2

※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラーズペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。





Dクイック (ボディローラー) 運用実例

鏡、タイマー、ローラー、マニュアル、Dクイックを壁面へ設置



絶対に踏む場所にステップマットを設置

ボディローラー連続使用の場合 (例: 5人)



Dクイックでローラー清掃



ローラー使用后Dクイックの上から下まで2回転がして清掃する

Dクイックを清掃



汚れてきたらDクイックは専用クリーナーとマイクロファイバークロスで清掃する
目安: 5人連続の場合18回転写(90人分)
1人1回転写の場合90回(人)分