



高発泡と塩素で洗淨・除菌
クイックすぎで

時短・節水

食品工業用泡除菌・洗淨剤

無リン 塩素系


フォームストCLOQ

成分 次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤、水酸化カリウム

液性 アルカリ性

用途 スライサーなどの食品加工機器、床などの除菌・洗淨

使用方法 フォーマー（泡洗淨器）を使用し10～30倍の希釈液で洗淨します。
洗淨後は十分な水ですすいでください。

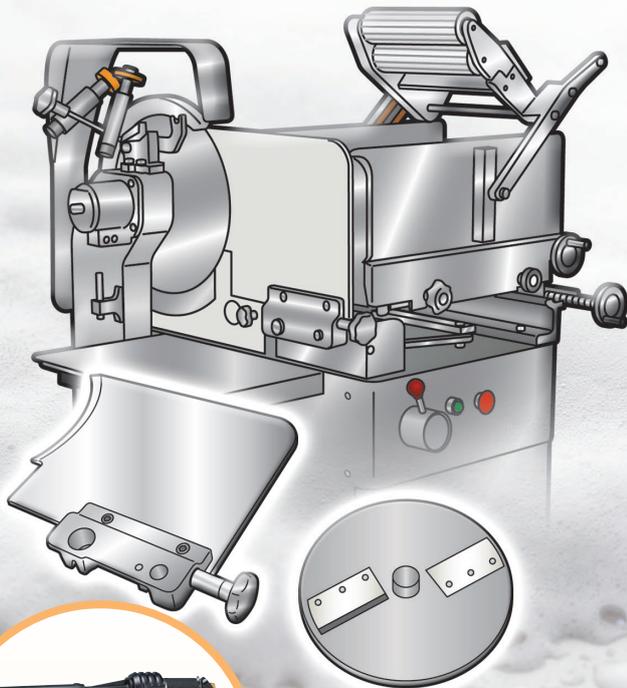

4kg

20kg

〈アルボースフォーマーの特長〉

一点集中の噴射が可能
泡の細かさを2段階で調節できる
水道連結タイプなので希釈の手間がかからない



アルボースフォーマー

食品工業用泡除菌・洗浄剤 **フォームストCLQ**

洗浄力試験

模擬汚れ：ステンレスパットに汚れ（ズダンⅢで染色した大豆油）を1.0g乗せ、シリコンスプーンで均一に塗り広げた後、25℃で1時間静置させた。

試験方法：水道水で10倍希釈した薬液をフォーマーで5秒間吹きつけ、5分間静置した後、水道水で軽くすすいだ。



洗浄前

吹付後

すすぎ後


きれいに除去

すすぎ性試験

試験方法

- ①740mm×1340mmのプラスチックトレイに、水道水で10倍希釈した薬液をフォーマーで10秒間泡を吹き付ける。
- ②シャワーヘッドを用い、150mL/秒の水流（温度：約25℃、硬度：約40mg/L）で泡に直接水がかかるようにすすぐ。
- ③泡が消えるまでの時間を計測し、すすぎに使用した水量を計算する。

	フォームストCLQ	当社塩素系洗剤
1回目	58秒	236秒
2回目	56秒	267秒
平均	57秒	252秒
水量	8.6L	37.7L

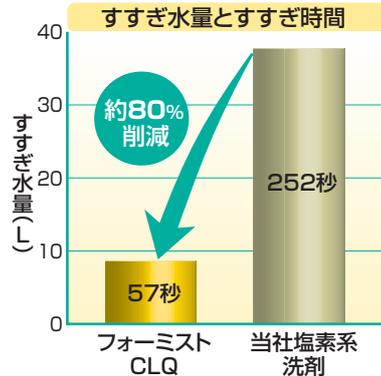

泡洗浄器シリーズ



アルボースフォーマー

一点集中の噴射が可能で泡の細かさを2段階で調節できます。水道連結タイプなので希釈の手間がかかりません。

泡洗浄器FM10

広角なので効率よく散布できます。クリーミーな泡で付着性が良く、液垂れしにくいです。電源や水道連結が不要なので持ち運びが便利です。



泡洗浄器FM50



エアームスガン CD-AMG-W



エアとミキシングすることにより、洗剤をムース状にして噴射します。ムース状の泡なので軽く、ワーク面に長時間付着し、液垂れしません。
※別途エアコンプレッサーが必要です。

クリーンエアフォーマー SCX24・50

エア配管やコンプレッサーと接続することで、きめ細かいムース状の泡を効率良く広範囲に散布することができます。タンクの容量は24Lと50Lの2種類があります。



製品	仕様	荷姿	単品/サイズ・重量	外装/サイズ・重量	JANコード
フォームストCLQ	4kg	4本/1梱	W:190×D:121×H:270mm 4.2kg	W:397×D:253×H:286mm 17.5kg	4987010-145401
	20kg	単品	W:355×D:185×H:422mm 21.4kg	_____	4987010-145425
アルボースフォーマー	容量1.25L	単品	W:380×D:145×H:215mm 1.1kg	W:210×D:215×H:205mm 1.08kg	4987010-532010
泡洗浄器 FM10	容量1L	単品	W:200×D:130×H:315mm 0.6kg	W:177×D:162×H:325mm 0.75kg	_____
泡洗浄器 FM50	容量5L	単品	W:215×D:225×H:625mm 3.6kg	W:263×D:264×H:605mm 3.75kg	_____
エアームスガン CD-AMG-W	容量1L	単品	W:120×D:295×H:260mm 0.85kg	_____	_____
クリーンエアフォーマー SCX24	容量24L	単品	W:330×D:260×H:775mm 16kg	_____	_____
クリーンエアフォーマー SCX50	容量50L	単品	W:430×D:390×H:1060mm 26kg	_____	_____

株式会社アルボース

<http://www.arbos.co.jp/>

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル TEL.06-6204-6767
 東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8 エンソ岩本町二丁目6F TEL.03-3863-6641
 名古屋支店 〒451-0043 名古屋市西区新道1-21-13 TEL.052-533-8008
 大阪支店 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル TEL.06-6204-1888
 西日本支店 〒819-0001 福岡市西区小戸4-28-45 TEL.092-891-8841
 滋賀工場 〒520-3211 滋賀県湖南市高松町8-1 TEL.0748-75-1282 (営業所)
 札幌 TEL.011-633-7020 仙台 TEL.022-213-1288 埼玉 TEL.048-949-7280
 横浜 TEL.045-471-3551 静岡 TEL.054-280-5551 京滋 TEL.0748-75-1281
 神戸 TEL.078-413-3966 広島 TEL.082-506-4488 九州 TEL.092-891-8841

●お問い合わせは

●一部商品の仕様等に変更がある場合がございますが、ご了承ください。